

HANNING

by **HANN**spree

LCD Display

HL274(HSG1324)

Manuale d'uso

CANADA

Questo apparecchio digitale di Classe B ottempera tutti i requisiti delle normative canadesi per gli apparecchi che causano interferenze.

【Opzionale, in base al modello selezionato】



Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva EMC 2004/108/EC relativa alla Compatibilità Elettromagnetica, della 2006/95/EC e della 93/68/EEC relative alla Direttiva di bassa tensione.

【Opzionale, in base al modello selezionato】

Le prese devono trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere accessibili.

Avvisi sui marchi:



I prodotti Hanns.G integrano la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Noi della **HANNspree** abbiamo a cuore la strategia di protezione dell'ambiente e riteniamo che ci consenta di avere un ambiente più sano con un giusto approccio ed il riciclaggio dei dispositivi di tecnologia industriale al termine della vita utile.

Tali dispositivi contengono materiali riciclabili, che possono essere smontati e rimontati sui nuovi. D'altro canto, altri materiali possono essere classificati come sostanze dannose e velenose. Si consiglia caldamente di verificare le informazioni fornite per il riciclo del presente prodotto.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare

<http://www.hannspree.eu/>

INDICE

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA	5
PRECUAZIONI	5
NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD	6
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR.....	7
CARATTERISTICHE.....	7
CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	7
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	8
ALIMENTAZIONE	8
INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE	9
COLLEGAMENTI.....	10
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE	11
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	12
ISTRUZIONI GENERALI	12
COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE	15
PLUG AND PLAY.....	18
SUPPORTO TECNICO (FAQ).....	19
DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI.....	19
MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI	21
APPENDICE.....	23
SPECIFICHE	23

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

1. Alterazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
2. Per poter rispettare gli eventuali limiti sulle emissioni è necessario utilizzare cavi e cavi di alimentazione schermati, se presenti.
3. Il costruttore non è responsabile delle interferenze radio o TV derivanti da modifiche non autorizzate apportate alla presente apparecchiatura. È responsabilità dell'utente eliminare tali interferenze.
4. Usare solo cavi/accessory specificati dal costruttore.

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità. All'interno del monitor vi sono componenti con tensioni molto elevate e pericolose. Non aprire il monitor. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per gli interventi di manutenzione.

PRECUAZIONI

- Non utilizzare il monitor in prossimità di acqua, p.e. vicino ad una vasca da bagno, ad un lavandino, ad un lavello, ad una vasca per lavare il bucato, ad una piscina o su un pavimento umido.
- Non collocare il monitor su carrelli, supporti o tavoli poco stabili. In caso di caduta, il monitor può ferire le persone e provocare danni gravi alle apparecchiature. Usare solo carrelli o supporti raccomandati dal costruttore o venduti insieme al monitor. Nel caso di montaggio del monitor a parete o su un ripiano, utilizzare il kit di montaggio approvato dal costruttore e seguire le istruzioni fornite.
- Le aperture e le feritoie presenti nella parte posteriore e inferiore del monitor servono a garantire la ventilazione. Per assicurare il funzionamento del monitor e per evitarne il surriscaldamento, controllare che queste aperture non siano ostruite o coperte. Non collocare il monitor su letti, divani, tappeti e altre superfici simili. Non collocare il monitor in prossimità o sopra un termosifone o una bocchetta di aria calda. Non posizionare il monitor all'interno di una libreria o di un armadio, a meno che non sia garantita la giusta ventilazione.
- Il monitor deve essere utilizzato esclusivamente con il tipo di alimentazione specificato nell'etichetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, consultare il venditore o la società fornitrice di energia elettrica.
- Scollegare l'apparecchiatura durante i temporali o se non viene utilizzata per un lungo periodo. In questo modo si protegge il monitor da danni derivanti da improvvisi sbalzi di tensione.
- Non sovraccaricare le prolunghie e i cavi di alimentazione. Il sovraccarico può essere causa di incendi o di scosse.
- Non forzare oggetti nelle aperture del cabinet del monitor. Si potrebbero causare corto-circuiti con conseguenti incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi nel monitor.
- Non tentare di riparare il monitor da soli, l'apertura o la rimozione dei coperchi può esporre al rischio di tensioni pericolose e a altri rischi. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- La presa a muro deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere accessibile con facilità.

NOTE SPECIALI SUI MONITOR LCD

Le seguenti condizioni sono normali per i monitor LCD e non sono da riferire a eventuali problemi.

- All'inizio il monitor potrebbe sfarfallare a causa della illuminazione fluorescente. Per eliminare lo sfarfallio, spegnere e riaccendere il monitor.
- La luminosità dello schermo potrebbe non essere uniforme, in relazione al pattern utilizzato per il desktop.
- I pixel integri dello schermo LCD sono pari al 99,99% o più. Ci potrebbero essere pixel difettosi pari allo 0,01% o meno, oppure pixel mancanti o un pixel che rimane sempre acceso.
- Per le caratteristiche tipiche dello schermo LCD, sullo schermo potrebbe rimanere l'ombra dell'immagine precedente, quando si passa ad un'altra immagine, se una stessa immagine rimane visualizzata per ore. In questo caso, è possibile correggere il problema cambiando lentamente l'immagine o spegnendolo per ore.
- Se lo schermo inizia a accendersi e spegnersi o in caso di guasto della retroilluminazione, contattare il rivenditore o centro di assistenza per la riparazione. Non tentare di riparare il monitor da soli.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- Monitor LCD a colori TFT Widescreen da 68.5cm / 27"
- Display Nitido e Chiaro per Windows
- EPA ENERGY STAR® **【Opzionale, in base al modello selezionato】**
- Prodotto ecologico GP
- Design Ergonomico
- Design Salva-Spazio, Case Compatto


CONTROLLO DEL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione del prodotto deve contenere i seguenti elementi:

Monitor LCD



Cavi e Manuale Utente

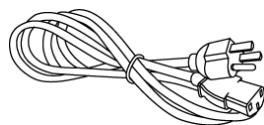

Cavo di Alimentazione



Scheda di Garanzia (opzionale)



Guida Rapida




Cavo VGA



Cavo Audio (opzionale)

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE

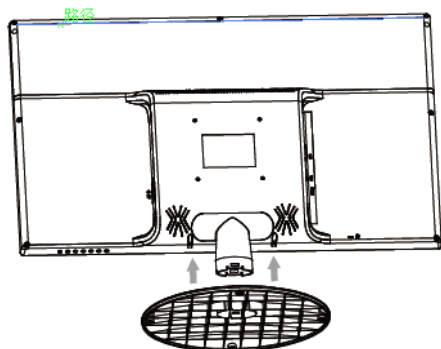

RIMOZIONE

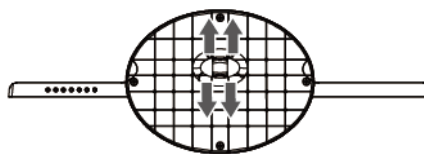


Figura.1. Installazione e Rimozione della Base

MONTAGGIO:

1. Allineare il monitor con l'apertura sulla base.
2. Attenzione che la sezione più lunga della base punta in avanti.
3. Inserire il monitor nella base. La base è ben fissata quando si sente lo scatto.
4. Controllare che il monitor sia ben fissato alla base controllando la parte inferiore della base per verificare che i denti di fissaggio siano ben inseriti.

SMONTAGGIO:

1. Capovolgere il monitor.
2. Premere i 2 fermagli della base che fissano il monitor.
3. Tenere premuti i 2 denti di fissaggio mentre si separa la base dal monitor.

ALIMENTAZIONE



ALIMENTAZIONE:

1. Verificare che il cavo di alimentazione sia del tipo richiesto nella zona di applicazione.
2. Questo monitor LCD ha un alimentatore Interno universale che consente il funzionamento in zone a tensione pari a 100/120V CA o 220/240V CA (Non sono richieste regolazioni da parte dell'utente.)
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione CA sulla presa di ingresso CA del monitor LCD, e l'altra estremità nella presa a parete.

INSTALLAZIONE DEL MONITOR SULLA PARETE

SMONTAGGIO DELLA BASE DEL SUPPORTO:


1. Scollegare tutti i cavi dal monitor per prevenire danni e rotture.
2. Collocare delicatamente il monitor a faccia n giù su una superficie morbida (coperta, tappetino, tovaglia, eccetera) e piatta per evitare di danneggiare il monitor.
3. Retirer les vis de façon à ce que la base de support peut être retiré .
4. Rimuovere le viti in modo da poter rimuovere la base del supporto.

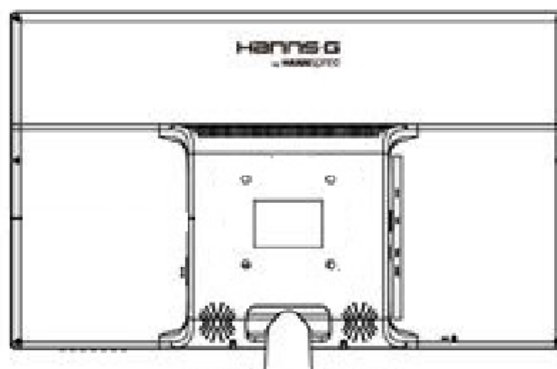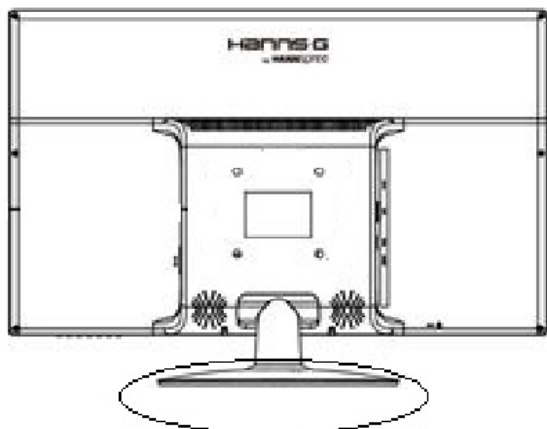

(Solo per riferimento)

MONTAGGIO SU PARETE DEL MONITOR:

1. Acquistare una staffa da parete compatibile VESA:
VESA 100×100, 4 fori, M4, 10 mm, 8 kg.
2. Trovare la posizione ideale del monitor sulla parete.
3. Fissare saldamente la staffa da parete.
4. Fissare il monitor alla staffa usando i 4 fori di montaggio sulla parte posteriore e centrale del monitor.

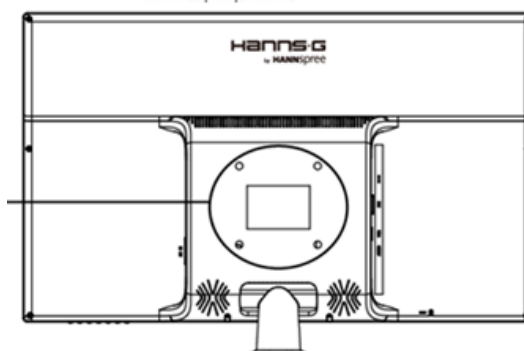

Nota:

- Leggere le istruzioni specifiche della staffa per installare il modo appropriato il monitor sulla parete.
- Il perno dei fori di fissaggio è di 100 mm in orizzontale e 100 mm in verticale.
- Il tipo di viti richiesto è metrico: m4, lunghezza 10 mm
- Il monitor e la base del supporto possono essere fissati ad un tavolo o altra superficie solida usando il foro sulla parte posteriore della base del supporto.

** L'installazione del Monitor LCD richiede particolare perizia e deve essere eseguita solo da personale qualificato. Si prega gli utenti di non eseguire l'operazione personalmente. Hanns.G non si assume alcuna responsabilità di un montaggio incorretto o che causi incidenti o lesioni. Chiedere al personale qualificato informazioni sulle staffe optional per installare il monitor su parete.*

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO AL PC:

Spegnere il computer prima di eseguire la procedura esposta di seguito.

1. Collegare una estremità del cavo VGA sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta VGA del computer.
2. Collegare una estremità del cavo DVI (optional) sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta DVI del computer.
3. Collegare una estremità del cavo HDMI a DVI (optional) sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta DVI del computer.
4. Collegare una estremità del cavo HDMI (optional) sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta HDMI del computer.
5. Collegare il cavo audio tra l'ingresso audio del monitor e l'uscita audio del PC (porta verde).
6. Inserire una estremità del cavo elettrico CA nell'apposita presa di ingresso CA del monitor, l'altra estremità alla presa a parete.
7. Accendere il monitor e il computer.

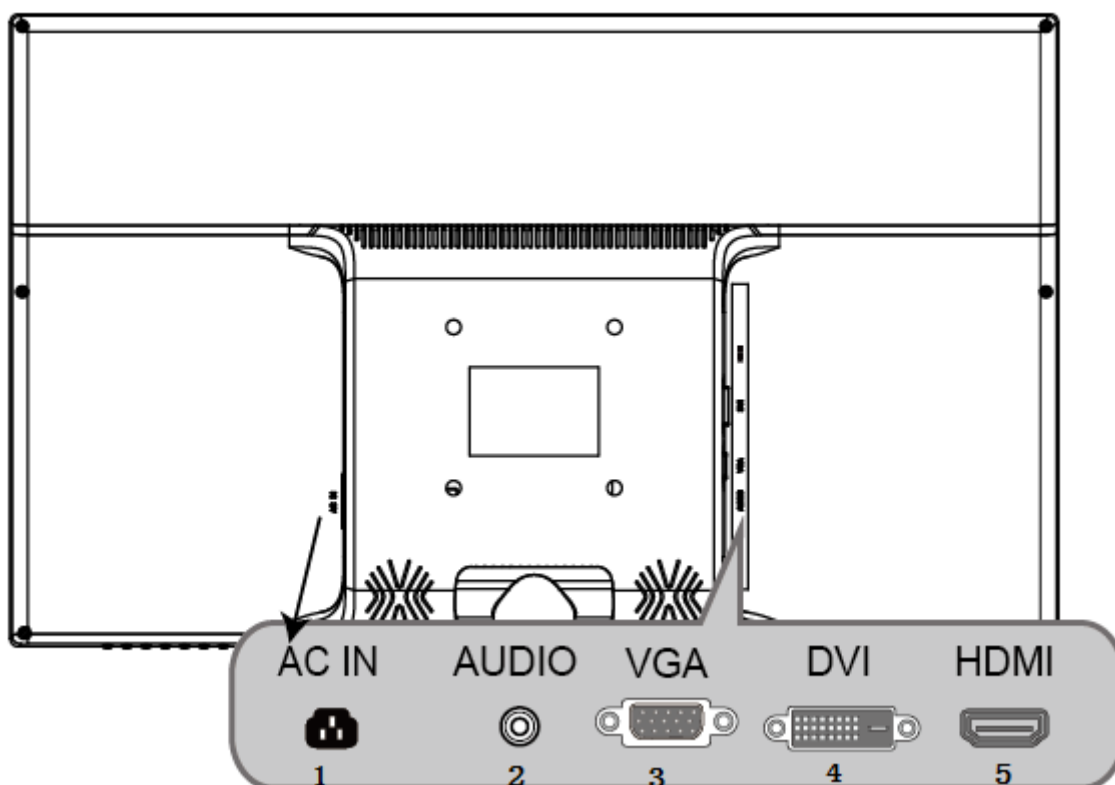


Figura 2. Collegamento al pc

1	Ingresso Alimentazione CA	2	Cuffie (optional)
3	Ingresso VGA	4	Ingresso DVI (optional)
5	Ingresso HDMI (optional)		

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

- Per una visualizzazione ottimale si raccomanda di guardare al centro del monitor, quindi regolare l'angolazione del monitor come si preferisce.
- Tenere fermo il supporto per evitare di far cadere il monitor durante la modifica dell'angolazione del monitor medesimo.
- È consentito regolare l'angolazione del monitor da -5° a 20° .

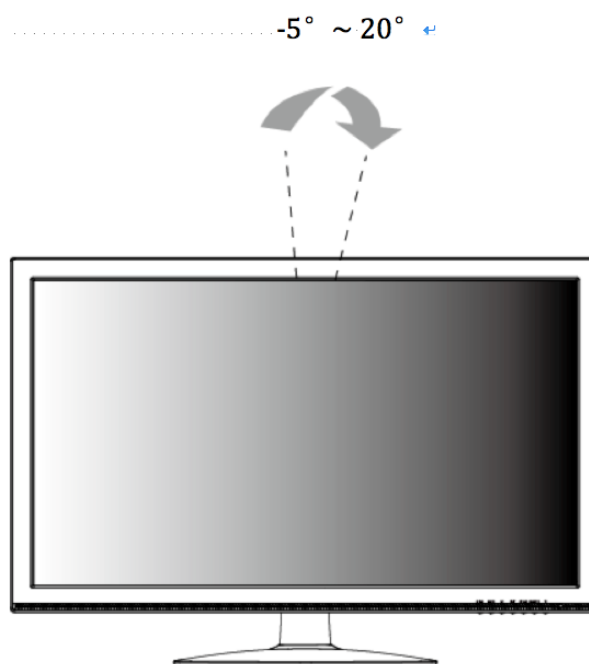


Figura.3. angolazione del monitor

NOTE:

- Non toccare lo schermo LCD durante la modifica dell'angolazione. Potrebbe causare danni o rottura dello schermo LCD.
- Fare attenzione a non mettere dita o mani vicino alle cerniere per evitare che vi rimangano impigliate.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

ISTRUZIONI GENERALI

Premere il pulsante power per accendere o spegnere il monitor. Gli altri pulsanti di controllo sono posizionati sul pannello frontale del monitor (Vedere Figura 4). Modificando queste impostazioni, il quadro può essere regolato secondo le proprie esigenze.

- Collegare il cavo di alimentazione.
- Collegare il cavo di Segnale dal monitor alla scheda VGA.
- Premere il tasto d'alimentazione per accendere il monitor. L'indicatore d'alimentazione si accenderà.

MENU	Show OSD Menu / Select Function
DOWN	Move Icon Down / Decrease Value
UP	Move Icon Up / Increase Value
EXIT	Back to Last Menu / Auto Adjust
SCALE	Change Ratio (Wide or Normal)
SOURCE	Display or Change Input Signal
⏻	Turn Monitor NO/OFF

Figura.4. Tasti del pannello di controllo

FRONTALE PANNELLO DI CONTROLLO

*** MENU :**

Girare il menu OSD on / off o tornare al menu precedente .

*** Regolare ▲ ▼ :**

1. Regolare menu OSD Scelga pagina diversa
2. Se gli OSD è in . Eletto nel opzione di regolazione specifica , i dati di regolazione e funzionalità

• Uscita :

OSD rollback e vicino OSD

• Funzione di cambio Scala:

Cambia visualizzazione monitor proporzione da 16 : 9 a 4 : 3

• Funzione Monitor cambiamento fonte :

Cambiare monitoraggio dell'ingresso sorgente DVI modulo VGA e HDMI

• Pulsante di accensione:

Premere questo tasto per accendere / spegnere il monitor.

• Indicatore di alimentazione :

Verde - Modalità acceso .

Verde Flicker - modalità di risparmio energetico .

• Tasti di scelta rapida :

Scorciatoia Voice :

Cambia volume della voce da 0 a 100

NOTE:

- Non installare il monitor nelle vicinanze di fonti di calore quali termosifoni o ambienti polverosi, o in un luogo soggetto a luce diretta del sole, o a polveri eccessive o a vibrazioni meccaniche o scosse.
- Salvare il pacco di spedizione originale, per averlo a portata di mano qualora si dovesse spedire il monitor.
- Per garantire la massima protezione, riconfezionare il monitor secondo la modalità di imballaggio originale effettuata dal costruttore.
- Per conservare il monitor come nuovo, pulirlo periodicamente con un panno morbido. Le macchie persistenti possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito in un detergente delicato. Non utilizzare solventi forti come diluente, benzene, o smacchiatori abrasivi, per non danneggiare il cabinet. Come precauzione di sicurezza, ricordarsi di scollegare sempre il monitor prima di procedere alla pulizia.

COME REGOLARE UNA IMPOSTAZIONE

LUMINANCE	
CONTRAST	Regolare il valore di contrasto del display in base alle proprie preferenze . Selezionare l'opzione 「 CONTRAST 」 per regolare il valore del contrasto .
HELDERHEID	Regolare il valore di luminosità del display in base alle proprie preferenze . Selezionare 「 HELDERHEID 」 per regolare il valore della luminosità .
ACTIEF CONTRACST	Selezionare la 「 ACTIEF CONTRACST 」 per attivare la funzione Aan o Uit .
COLOR ADJUST	
AUTO KLEUR KOEL STANDAARD WARM	Regolare il valore della temperatura colore del display in base alle proprie preferenze . AUTO KLEUR / KOEL/STANDAARD / WARM (ingresso VGA migliore)
GEBRUIKER	Spostare il cursore sull'opzione Utente e selezionarla , 1. Per regolare il rosso , entrare nell'opzione 「 Rode 」 e regolare il livello. 2. Per regolare il verde , entrare nell'opzione 「 Groene 」 e regolare il livello. 3. Per regolare il blu , entrare nell'opzione 「 Blauwe 」 e regolare il livello.
BEELDEN	
BEELDEN AANP.	Selezionare l' 「 BEELDEN AANP. 」 per ruotare l'immagine visualizzata verso sinistra o verso destra . Inserire l'opzione e regolare il livello .
H-POSITIE	Selezionare la 「 H-positiE 」 per ruotare l'immagine visualizzata verso sinistra o verso destra . Inserire l'opzione e regolare il livello . [Per solo VGA]
V-POSITIE	Selezionare la 「 V-positiE 」 per ruotare l'immagine visualizzata verso l'alto o verso il basso . Inserire l'opzione e regolare il livello . [Per solo VGA]

KLOKINST	Selezionare l'opzione 「 KLOKINST 」 per ridurre il tremolio verticale dei caratteri sullo schermo. Inserire l'opzione e regolare il livello . [Per solo VGA]
FASE	Selezionare l'opzione 「 FASE 」 per ridurre il tremolio orizzontale dei caratteri sullo schermo. Inserire l'opzione e regolare il livello . [Per solo VGA]
SCHERPTE	Selezionare l'opzione 「 SCHERPTE 」 per regolare la nitidezza dello schermo . Impostare il valore da -2 a 2 .
INVOERSIGNAAL	
INVOERSIGNAAL	Selezionare l'opzione 「 SIGNAL SOURCE 」 per cambiare tra origine analogica (VGA) o DVI o HDMI . Inserire l'opzione e selezionare Analogico o Digitale .
OSD MENU	
TAAL	Selezionare l'opzione 「 TAAL 」 per modificare la lingua del menu OSD. Inserire l'opzione e selezionare una lingua .
OSD H-POSITIE	Selezionare 「 OSD H-POSITIE 」 per regolare la posizione orizzontale del menu OSD. Inserire l'opzione e regolare il livello
OSD V-POSITIE	Seleziona 「 OSD V-POSITIE 」 opzione per modificare la posizione verticale dell 'osd.inserisci l 'opzione e adeguare il livello.
OSD TIJD	Selezionare 「 OSD TIJD 」 per impostare il tempo OSD fuori 3-60 Entrare nell'opzione e regolare il livello .
DOORZICHTIGH	Selezionare l'opzione 「 DOORZICHTIGH 」 per regolare la trasparenza del menu OSD. Inserire l'opzione e regolare il livello .
OVERIGE	
VOLUME	Selezionare l'opzione 「 VOLUME 」 per modificare il livello del volume . Inserire l'opzione e regolare il livello . [Questa funzione si applica solo ai modelli con audio incorporato.] In alto volume , il rischio di danni all'udito esiste.
RESETTEN	Selezionare l'opzione 「 RESETTEN 」 per ripristinare l'impostazione predefinita del monitor . Questo cancellerà le impostazioni attuali . Entrare nell'opzione e selezionare On o Off .

BEELDVERH	Selezionare l'opzione 「 BEELDVERH 」 per selezionare 4 : 3 o 16 : 9
INFORMATIE	Visualizza / frequenza verticale / Informazioni sulla risoluzione Frequenza orizzontale .

PLUG AND PLAY

Funzionalità Plug & Play DDC2B

Questo monitor è dotato di VESA DDC2B in accordo allo standard VESA DDC. Consente al monitor di informare il sistema host della sua identità e, in base al livello di DDC usato, comunicare informazioni aggiuntive relative alle funzionalità del display. Il DDC2B è un canale dati bidirezionale basato sul protocollo I²C. Il sistema host può richiedere informazioni EDID relative al canale DDC2B.

QUESTO MONITOR SI RIVELERÀ NON-FUNZIONALE IN CASO DI ASSENZA DI SEGNALE VIDEO IN INGRESSO. PER CONSENTIRE UN FUNZIONAMENTO CORRETTO DI QUESTO MONITOR, DEVE ESSERE PRESENTE UN SEGNALE VIDEO IN INGRESSO.

SUPPORTO TECNICO (FAQ)

DOMANDE E RISPOSTE PER PROBLEMI GENERICI

PROBLEMA & QUESTIONE	SOLUZIONI POSSIBILI
Il LED Power non è attivo	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il tasto Power sia fissato su ON. *Il Cavo di Alimentazione deve essere collegato.
Funzionalità Plug & Play non attiva	<ul style="list-style-type: none"> *Verificare che il sistema PC sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che la Scheda Video sia compatibile con la funzionalità Plug & Play. *Verificare che i pin del connettore VGA o DVI non siano piegati..
Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare i Controlli Contrasto e Luminosità.
Il quadro presenta immagini deformate da onde	<ul style="list-style-type: none"> *Spostare dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
Il LED power è attivo (verde sfarfallio) ma non è presente alcun video o immagine.	<ul style="list-style-type: none"> *Il tasto Power del Computer deve trovarsi su ON. *La Scheda Video del Computer deve essere posizionata nello slot appropriato in modo sicuro. *Verificare che il cavo video del monitor sia collegato al computer nella maniera appropriata. *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato. *Verificare il funzionamento del computer premendo il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole) della tastiera e controllando il LED CAPS LOCK (Blocco Maiuscole). Il LED deve risultare Attivo o Disattivo dopo aver premuto il tasto CAPS LOCK (Blocco Maiuscole).
Manca uno dei colori primari (ROSSO, VERDE, o BLU)	<ul style="list-style-type: none"> *Controllare il cavo video del monitor e verificare che nessuno dei pin sia piegato.
L'immagine visualizzata non è centrata o dimensionata nella maniera corretta.	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare il CLOCK della frequenza dei pixel e il FASE o premere il tasto rapido (Tasto EXIT).
Il quadro presenta difetti nel colore. (il bianco non è visualizzato come bianco)	<ul style="list-style-type: none"> *Regolare il colore RGB o selezionare la temperatura colore.
La risoluzione dello schermo deve essere regolata.	<ul style="list-style-type: none"> *Con Win 2000/ME/XP fare clic col tasto destro del mouse ovunque sul desktop e selezionare Proprietà> Impostazioni> Risoluzione dello schermo. Usare il dispositivo di scorrimento per regolare la risoluzione e fare clic su Applica.

Addendum relativo a Windows 7 / Windows 8

Quando si riscontrano problemi di visualizzazione con Windows 7/ Windows 8, è necessario fare come segue:

1. Assicurarsi che il PC (requisiti hardware) supportino Windows 7/ Windows 8.
2. Assicurarsi che la scheda video possa eseguire Windows 7/ Windows 8.
3. Se la scheda video supporta Windows 7/ Windows 8, è necessario installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8 per la scheda video.

Si suggerisce di fare come segue:

1. Installare il driver aggiornato Windows 7/ Windows 8 per la scheda video.
2. Provare ad usare la risoluzione di schermo raccomandata, supportata dal monitor.
3. Se la risoluzione di schermo raccomandata non funziona, provare la seconda risoluzione raccomandata.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15.6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18.5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21.5" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
58,4cm / 23" (16:9)		
60cm / 23.6" (16:9)		
62,5cm / 24.6 (16:9)		
68,6cm / 27" (16:9)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz
70cm / 27.5" (16:10)		

Se, dopo avere eseguito le procedure di cui sopra, il problema persiste, visitare il sito d'assistenza e supporto Hanns.G all'indirizzo: <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

Windows è un marchio commerciale registrato della Microsoft Corporation.

MESSAGGI D'ERRORE E POSSIBILI SOLUZIONI

▪ CAVO NON COLLEGATO

1. Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se la connessione non è salda, stringere le viti del connettore.
2. Verificare che i pin di connessione del cavo di segnale non siano danneggiati.

▪ INGRESSO NON SUPPORTATO :

Il computer è stato impostato su una modalità di visualizzazione non adatta, impostare il computer sulle modalità di visualizzazione elencate nella seguente tabella.

TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLE PREIMPOSTAZIONI DEL COSTRUTTORE:

MODALITÀ	RISOLUZIONE	FREQUENZA ORIZZONTALE (KHz)	FREQUENZA VERTICALE (Hz)
1	640×480 @60Hz	31.469	59.940
2	640×480 @70Hz	36.052	70.004
3	640×480 @67Hz	35.000	66.667
4	640×480 @72Hz	37.861	72.809
5	640×480 @75Hz	37.500	75.000
6	720×400 @70Hz	31.469	70.087
7	800×600 @56Hz	35.156	56.250
8	800×600 @60Hz	37.879	60.317
9	800×600 @72Hz	48.077	72.188
10	800×600 @75Hz	46.875	75.000
11	832×624 @75Hz	49.725	75.000
12	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
13	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
14	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
15	1152×870 @75Hz	68.681	75.062
16	1152×864 @75Hz	67.500	75.000
17	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
18	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
19	1280×960 @75Hz	74.592	74.443
20	1280×768 @60Hz	47.776	59.870
21	1280×768 @75Hz	60.289	74.893
22	1280×1024 @60Hz	63.981	60.020
23	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
24	1360×768 @60Hz	47.712	60.015
25	1366×768 @60Hz	47.852	59.964
26	1440×900 @60Hz	55.469	59.901
27	1440×900 @75Hz	70.635	74.984
28	1600×900 @60Hz	55.540	59.978

Manuale Utente

29	1680×1050 @60Hz	65.290	59.954
30	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

(Modalità video)

MODALITÀ	RISOLUZIONE
1	640×480p @60Hz
2	720×480i @60Hz
3	720×480p @60Hz
4	720×576i @50Hz
5	720×576p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** Assicuriamo che il monitor funziona in modalità di segnale interlacciato, però non possiamo garantire la qualità dell'immagine.

APPENDICE

SPECIFICHE

Pannello LCD	Sistema	LCD TFT a Colori
	Dimensioni	Diagonale 68.5 cm / 27"
	Pixel pitch	0.311mm(Or) × 0.311mm(Vert)
Video	Frequenza-Orizz	60KHz – 75KHz
	Frequenza-Vert	56Hz – 75Hz
Colori Display		16.7M di Colori
Max. Risoluzione		1920 × 1080 @60Hz
Plug & Play		VESA DDC2B™
Consumo energetico	Modalità ON	≤35W (Tipico)
	Modalità di risparmio energetico	≤ 0.5 W
	Modalità OFF	≤ 0.5 W
Uscita Audio		Potenza stimata 2.0 W rms (Per canale)
Connettore Ingresso		VGA DVI (optional) HDMI (optional)
Max. Dimensioni Schermata		Hor. : 597.6mm Ver. : 336.15mm
Sorgente di Alimentazione		100–240V ~1.1A 50–60Hz
Considerazioni Ambientali		Temp. di Funzionamento: da 0° a 40°C Temp. di Conservazione: da -20° a 60°C Umidità di Funzionamento: da 10% a 90%
Dimensioni		650 (W)×453(H)×55(D) mm 25.6"(W)×17.8 "(H)×2.1 "(D)
Peso (NW)		4.7 kg (10.34lb)

*** Le specifiche di cui sopra sono relative al prodotto specifico e sono soggette a modifica senza preavviso.

NOTE:

La risoluzione massima dipenderà dalla scheda video. Per quesiti al riguardo, fare riferimento alla sezione FAQ del sito <http://www.hannspree.eu/en/monitors>.